




Pametna PTZ kamera

Navodila za uporabo

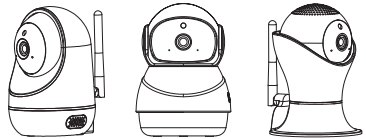


(Na primer, vzemite ta model)

▲ Opomba
Videz v priročniku je samo za referenco.
Prosimo, da si ogledate dejanski izdelek.



Vsebina embalaže

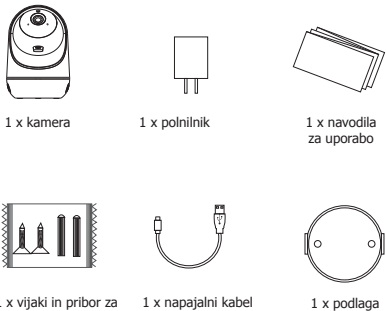


1 x igla za ponastavitev
(ni dod. oprema)

Predstavitev funkcij




Opis videza - spredaj

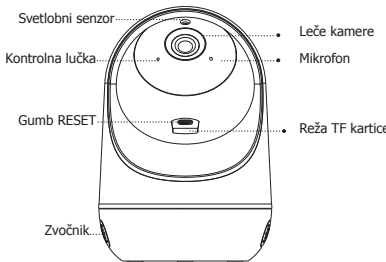

Vsebina	Opis
Kontrolna lučka	- Rdeča lučka je običajno vključena: kamera deluje - Rdeča lučka utripa: čaka, da uporabnik dodajo napravo - Zelena lučka sveti: brez dostopa do interneta - Zelena lučka utripa: kamera je povezana in uporabnik si lahko ogleda video
Gumb RESET	Ob pritisku a gumb Reset ali z uporabo igle za ponastavitev za 2~3 s se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve in ponovno zažene.
Reža TF kartice	Podpira lokalno shranjevanje na TF kartico (Maks 128 GB). Če vstavite kartico TF, jo najprej inicializirajte.

Opis izgleda zadnje strani

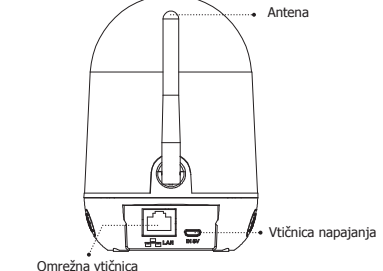

Vsebina	Opis
Vtičnica napajanja	• DC 5V
Omrežna vtičnica	• 10M/100M samoprilagodljiva omrežna vtičnica (posamezni modeli tega vmesnika nimajo)

Prenesite program


Poskenirajte spodnjo kodo QR ali v trgovini programov poiščite »IPC360« in program prenesite.

▲ Opomba Če skenirate QR kodo s telefoni s sistemom Android, jo morate po skeniranju odpreti v brskalniku.




Prijava uporabnika

Kliknite Prijavo in sledite pozivom, da dokončate registracijo računa programa. Trenutno registracija s številko mobilnih telefonov ni podprta na drugih področjih, razen v celinski Kitajski, uporabniki na drugih področjih za registracijo lahko uporabijo poštni predal. Geslo je alfanumerična kombinacija 6-16, upoštevajte, da razlikuje med velikimi in malimi črkami.

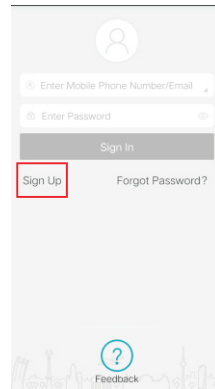


Vklopite napravo

1. Kamero priključite na vir napajanja.

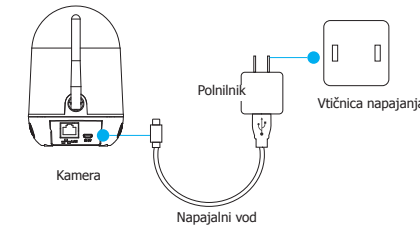

2. Med zagonom kamere se kamera vodoravno in navpično vrti, preverite, ali slišite zvok 'Di-Di'. Kamera je aktivirana se jo lahko doda. (Če se ne sliši zvok 'Di-Di', morate kamero ročno ponastaviti. Pritisnite gumb za ponastavitev ali uporabite iglo za ponastavitev in pritisnite za 2~3 sekunde. Ko zaslišite zvok 'Di-Di', je bila ponastavitev kamere uspešna in jo lahko dodate.)

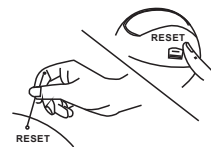

Izjava o garanciji

Dragi uporabniki, Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov, preden namestite izdelek, natančno preberite naslednje pogoje.

- Garancijski rok je eno leto od datuma nakupa. V garancijskem roku bo naše podjetje brezplačno odpravljalo težave, ki jih povzroča kakovost izdelka pri normalne uporabe.
- Naslednji primeri so izven obsega garancije:
 - Morebitne napake ali okvare, ki jih povzroči uporaba ali delovanje v neustreznem okolju.
 - Kakršnekoli napake ali okvare, ki so posledica nepravilne namestitve, napačne uporabe, nepooblaščenega vzdrževanja, pregledov, nesreč, višje sile ali drugih zunanjih dejavnikov.Morebitne okvare ali napake, ki jih povzroči uporaba izdelka, programske opreme ali delov tretjih oseb.
- Izdelek je izven garancijskega roka.
- Črtne kode izdelka ni mogoče identificirati ali je neskladna.
- Motnje ali poškodbe, ki ne izhajajo iz zasnove, tehnologije, proizvodnje in težav s kakovostjo izdelka.

Nasveti:

- Kamera trenutno podpira samo Wi-Fi omrežje 2,4 GHz. Če ni na voljo brezžično omrežje 2,4GHz, poskusite z žično povezavo.
- Kamera podpira SD kartice od 8-128 GB. Pred uporabo kartico TF najprej formatirajte. Uporabnik mora najprej vstaviti kartico in šele nato vklopiti napajanje.
- Kartico SD vstavljajte in odstranjujte le, ko je naprava izključena. Običajno bo video datoteka v TF kartici prikazala modro vrstico, če ni modre vrstice, preverite, ali je kartica TF delujoča in jo lahko izklopite in ponovno priključite.
- Videoposnetek se snema v zanki in shrani v kartico TF. Če ni kartice TF, lahko ročno vklopite snemanje videoposnetka v album programa tako, da kliknete na ikono.
- Shranjevanje v oblak lahko shranjuje samo videoposnetke zaznavanja gibanja.

POGOSTA VPRAŠANJA

V: Zakaj kamera pokaže datum 2000-01-01?


O: To je tovarniško privzeti čas. Po dostopu do interneta, se bo kamera samodejno sinhronizirala na čas omrežja. Prosimo, malce počakajte.

V: Želim raziskati prejšnji video, kaj naj storim?

O: Kamera lahko shranjuje in predvaja video samo, če je opremljena s kartico TF. Ko je kamera izpadla, vstavite kartico TF v režo, ponovno jo priključite na napajanje, povlecite osi časovnika in na časovno točko v modri vrstici video datoteke, ki jo želite predvajati. Če se predvajanje prekine ali na trenutnem mestu ni datoteke za predvajanje, se bo samodejno predvajala naslednja video datoteka. (Prosimo, potrdite, da je čas na vrhu levega kota kamere skladen s trenutnim časom. Če čas ni skladen, uporabnik ne more poiskati videoposnetka, dokler ni usklajen čas).

V: Koliko časa so v oblaku shranjeni opozorilni posnetki?


O: Video posnetek alarma z zaznavanjem gibanja se shrani v oblak. V primeru shranjevanja v oblaku lahko izberete 7-dnevno ali 30-dnevno obdobje pokritosti v zanki, kar pomeni, da si lahko video posnetek kamere, naloženega v oblak, ogledate v 7 dneh ali 30 dneh, s 8. ali 31. dnevom pa se video posnetek prevega dne prične prepisovati.

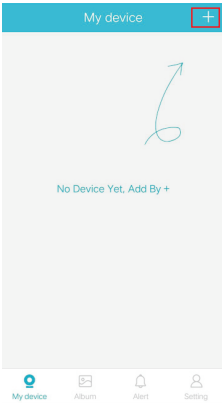

Brezžična povezava

- Kliknite Wireless Mode (brezžični način), potrdite, ali lučka indikatorja kamere utripa rdeče (če je rdeča lučka običajno sveti, pritisnite gumb RESET ali uporabite ponastavitveno iglo in pritisnite gumb RESET za 2 do 3 sekunde da slišite zvok »Di-Di« ali da prične utripati rdeča lučka. Kliknite naprej (Next).
- Vnesite račun Wi-Fi in geslo, ki sta trenutno povezana s telefonom, izberite svojo državo in regijo. Kliknite Naprej, povečajte glasnost telefona in se približajte kameri, da konfigurirate kamero. Ko konfigurirate kamero, ko slišite zvok »Ding-Dong« in nato slišite »kamera je pripravljena«, konfiguracija je končana in lahko poimenujete kamero.
- Kliknite na 'Poskusi zdaj', da ustvarite zemljevid navigacije panorame s 15 lokacijskimi oznakami. (Če želite hitro in natančno poiskati lokacijo, ki jo želite videti, kliknite lokacijo v ustvarjeni panoramski karti.)

▲ Opomba Če je signal brezžičnega omrežja slab, se poskusite z žično povezavo.

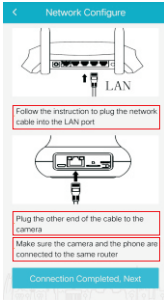


Žična povezava


(Določeni modeli te funkcije nimajo.)

- Kliknite Wired Mode (žični način), potrdite, ali lučka indikatorja kamere utripa rdeče (če je rdeča lučka običajno sveti, pritisnite gumb RESET ali uporabite ponastavitveno iglo in pritisnite gumb RESET za 2 do 3 sekunde da slišite zvok »Di-Di« ali da prične utripati rdeča lučka, pogledajte v tritočkovni poziv v vmesniku konfiguracije omrežja (Network Configure), kliknite »Connection Completed, Next« za vstop v iskanje vmesnika kamere.
- Kliknite na naslov MAC iskanje kamere, vnesite podrobnosti kamere in kliknite Dodaj to kamero (add this camera). Ko konfigurirate kamero, ko slišite zvok »Ding-Dong« in nato slišite »kamera je pripravljena«, konfiguracija je končana in kamero lahko poimenujete.
- Kliknite na 'Poskusi zdaj', da ustvarite zemljevid navigacije panorame s 15 lokacijskimi oznakami. (Če želite hitro in natančno poiskati lokacijo, ki jo želite videti, kliknite lokacijo v ustvarjeni panoramski karti.)

Predstavitev funkcij programa

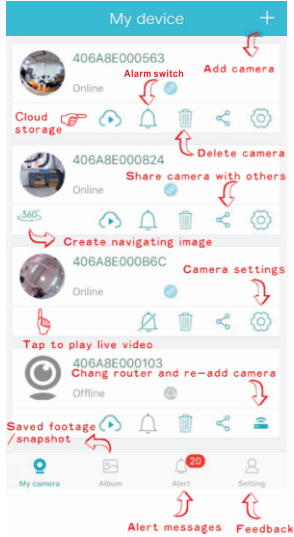


Predogled v realnem času

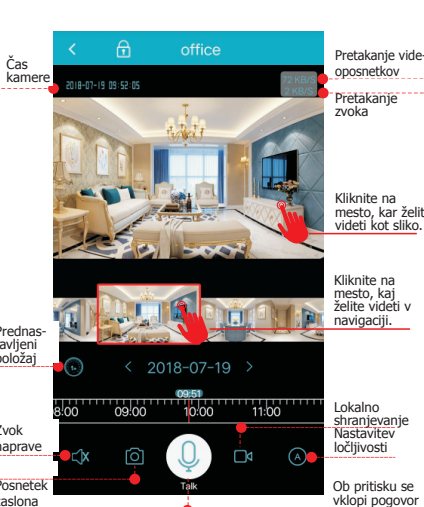

Panoramski posnetki in 3D navigacija


3D navigacijska funkcija obide omejitve predhodno vrtljive naprave s pomikanjem slike s prstom. Tako uporabnik hitro in natančno ugotovi potrebni položaj, doseže nizko obremenitev delovanja, visoko natančnost, hitro, priročno in popolno izkušnjo ter resnično prikaže tisto, kar se klikne.

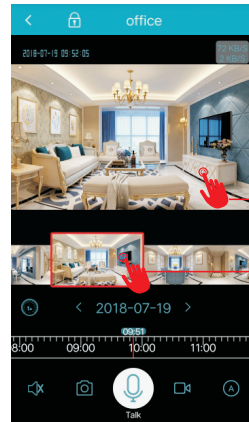

Večkratno šifriranje videoposnetkov

Videoposnetek je bil za zaščito vaše zasebnosti obdelan z več varnostnimi metodami šifriranja.

- Privzeto šifriranje.
- Nastavitev kamere - Način šifriranja - Šifriranje po meri in nastavitev gesla.

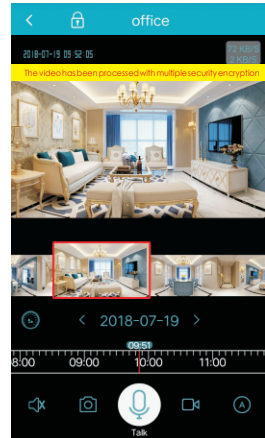

Predvajanje opozorila

Za vstop v vmesnik opozoril, kliknite nanj. Ko je v kamero vstavljena kartica TF, lahko uporabnik prenese in si ogleda opozorilne slike, sicer naprava samo predvaja opozorilna sporočila, vendar uporabnik slik ne more prenesti. Vsakič, ko se sproži alarm, se naloži video posnetek do 30 sekund, alarm pa se sproži vsakih 90 sekund.

