




BCS0147 V1.2

Brezžična PTZ kamera

Navodila za uporabo

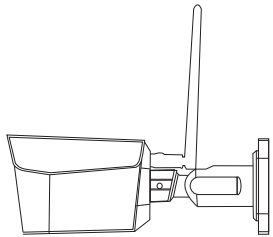

▲ Opomba
Videz v priročniku je samo za referenco.
Prosimo, da si ogledate dejanski izdelek.




Vsebina embalaže



Predstavitev funkcij




Opis videza - spredaj

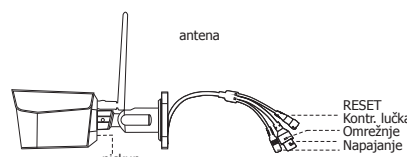

Vsebina	Opis
Kontrolna lučka	• Rdeča zelena utripa: čaka, da uporabnik doda napravo
Gumb RESET	• Ob pritisku a gumb Reset za 2~3 s se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve in ponovno zažene.
Vtičnica napajanja	• DC 12V
Omrežna vtičnica	• 10M/100M samonastavljiv omrežni vhod


Opis izgleda zadnje strani

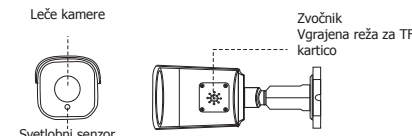

Vsebina	Opis
Reža TF kartice	• Podpira lokalno shranjevanje na TF kartico (največ 128 GB). Če vstavite kartico TF, jo najprej inicializirajte.


Prenesite program

Poskenirajte spodnjo kodo QR ali v trgovini programov poiščite »IPC360« in program prenesite.

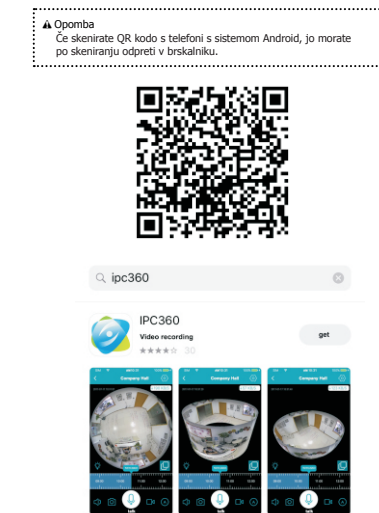

Prijava uporabnika

Kliknite Prijava in sledite pozivom, da dokončate registracijo računa programa. Trenutno registracija s številko mobilnih telefonov ni podprta na drugih področjih, razen v celinski Kitajski, uporabniki na drugih področjih za registracijo lahko uporabijo poštni predal. Geslo je alfanumerična kombinacija 6-16, upoštevajte, da razlikuje med velikimi in malimi črkami.

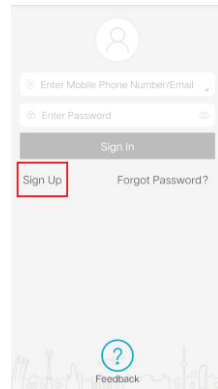

Izjava o garanciji

Dragi uporabniki,

Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov, preden namestite izdelek, natančno preberite naslednje pogoje.

- Garancijski rok je eno leto od datuma nakupa. V garancijskem roku bo naše podjetje brezplačno odpravljalo težave, ki jih povzroča kakovost izdelka pri normalne uporabe.
- Naslednji primeri so izven obsega garancije:
 - Morebitne napake ali okvare, ki jih povzroči uporaba ali delovanje v neustreznem okolju.
 - Kakršnekoli napake ali okvare, ki so posledica nepravilne namestitve, napačne uporabe, nepooblaščenega vzdrževanja, pregledov, nesreč, višje sile ali drugih zunanjih dejavnikov.
 - Morebitne okvare ali napake, ki jih povzroči uporaba izdelka, programske opreme ali delov tretjih oseb.
 - Izdelek je izven garancijskega roka.
 - Črtne kode izdelka ni mogoče identificirati ali je neskladna.
 - Motnje ali poškodbe, ki ne izhajajo iz zasnove, tehnologije, proizvodnje in težav s kakovostjo izdelka.

Nasveti:

- Kamera trenutno podpira samo Wi-Fi omrežje 2,4 GHz. Če ni na voljo brezžično omrežje 2.4GHz, poskusite z žično povezavo.
- Kamera podpira TF kartice od 8–128 GB. Pred uporabo kartico TF najprej formatirajte. Uporabnik mora najprej vstaviti kartico in šele nato vklopiti napajanje.
- Kartico SD vstavljajte in odstranjujte le, ko je naprava izključena. Običajno bo video datoteka v TF kartici prikazala modro vrstico, če ni modre vrstice, preverite, ali je kartica TF delujoča in jo lahko izklopite in ponovno priključite.
- Videoposnetek se snema v zanki in shrani v kartico TF. Če ni kartice TF, lahko ročno vklopite snemanje videoposnetka v album programa tako, da kliknete na ikono .
- Shranjevanje v oblak lahko shrani samo videoposnetke zaznavanja gibanja.

POGOSTA VPRAŠANJA

V: Zakaj kamera pokaže datum 2000-01-01?

O: To je tovarniško privzeti čas. Po dostopu do interneta, se bo kamera samodejno sinhronizirala na čas omrežja. Prosimo, malce počakajte..

V: Želim raziskati prejšnji video, kaj naj storim?


O: Kamera lahko shrani in predvaja video samo, če je opremljena s kartico TF. Ko je kamera izpadla, vstavite kartico TF v režo, ponovno priključite napajanje, povlecite osi časovnika in na časovno točko v modri vrstici video datoteke, ki jo želite predvajati. Če se predvajanje prekine ali na trenutnem mestu ni datoteke za predvajanje, se bo samodejno predvajala naslednja video datoteka. (Prosimo, potrdite, da je čas na vrhu levega kota kamere skladen s trenutnim časom. Če čas ni skladen, uporabnik ne more poiskati videoposnetka, dokler ni usklajen čas.)

V: Koliko časa so v oblaku shranjeni opozorilni posnetki?


O: Video posnetek alarma z zaznavanjem gibanja se shrani v oblak. V primeru shranjevanja v oblaku lahko izberete 7-dnevno ali 30-dnevno obdobje pokritosti v zanki, kar pomeni, da si lahko video posnetek kamere, naloženega v oblak, ogledate v 7 dneh ali 30 dneh, s 8. ali 31. dnem pa se video posnetek preva dne prične prepisovati.

Vklopite napravo

- Kamero priključite na vir napajanja.

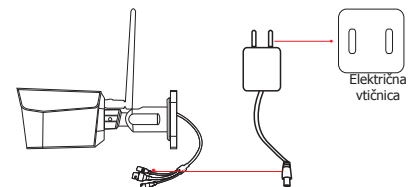


- Med zagonom kamere poskrbite, da bo naprava ustvarila zvok „Di-Di“. Kamera je vključena in jo lahko dodate. (Če ne slišite zvoka „Di-Di“, jo morate ročno ponastaviti. Pritisnite gumb za ponastavitev 2~3 sekunde, ko zaslišite zvok »Di-Di« in jo bila ponastavitev kamere uspešna in jo lahko dodate.)

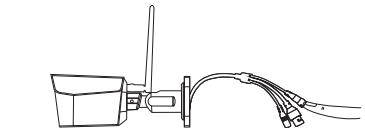

Dodajanje kamere

- Prepričajte se, da je vaš telefon priključen na 2.4 GHz Wi-Fi in da je Wi-Fi stanje omrežja dobro (kamera trenutno ne podpira Wi-Fi 5 GHz).
- Odpri program „IPC360“. Vnesite vaš registrirani račun in geslo, kliknite Prijava, po uspešni prijavi se prikaže glavni vmesnik vaše naprave. Da dodate napravo kliknite gumb + v zgornjem desnem kotu. Izberite vrsto naprave (kamera) in za dodajanje bosta na voljo dva načina. (Brezžični in žični način.)

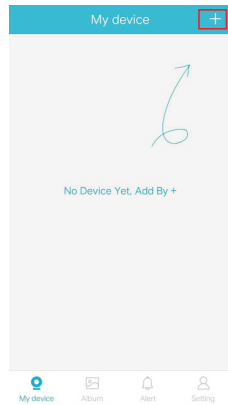

Brezžična povezava


- Kliknite Wireless Mode (brezžični način), preverite, ali kontrolna lučka kamere utripa zeleno (če kontrolna lučka lučka sveti, pritisnite gumb RESET za 2 do 3 sekunde da slišite zvok »Di-Di« ali da prične rdeča lučka utripati.) Kliknite naprej (Next).
- Vnos račun Wi-Fi in geslo, ki sta trenutno povezana s telefonom, izberite svojo državo in področje. Kliknite Naprej, povečajte glasnost telefona in se približajte kameri, da konfigurirate kamero. Ko konfigurirate kamero, ko slišite zvok »Ding-Dong« in nato »kamera je pripravljena«, je konfiguracija končana in kamero lahko poimenujete.

▲ Opomba
Če je signal brezžičnega omrežja slab, poskusite z žično povezavo.

Žična povezava

- Kliknite Wireless Mode (žični način), preverite, ali kontrolna lučka kamere utripa zeleno (če kontrolna lučka lučka sveti, pritisnite gumb RESET za 2 do 3 sekunde da slišite zvok »Di-Di« ali da prične zelena lučka utripati. Poglejte v tritočkovni poziv v vmesniku konfiguracije omrežja (Network Configure), kliknite "Connection Completed, Next" za vstop v iskanje vmesnika kamere.
- Kliknite na naslov MAC iskane kamere, vnesite podrobnosti kamere in kliknite Dodaj to kamero (add this camera). Ko konfigurirate kamero, ko slišite zvok »Ding-Dong« in nato »kamera je pripravljena«, konfiguracija je končana in kamero lahko poimenujete.

Predstavitev funkcij programa

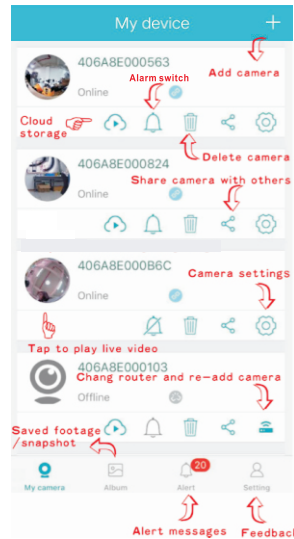


Predogled v realnem času



Večkratno šifriranje videoposnetkov

Videoposnetek je bil za zaščito vaše zasebnosti obdelan z več varnostnimi metodami šifriranja.

- Privzeto šifriranje.
- Nastavitev kamere - Način šifriranja - Šifriranje po meri in nastavitev gesla.

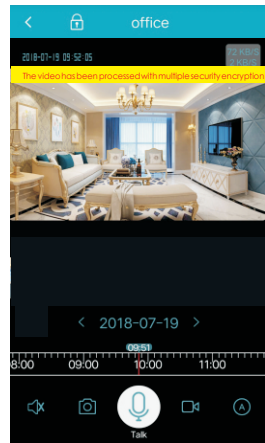

Predvajanje opozorila

Za vstop v vmesnik opozoril, kliknite nanj . Ko je v kamero vstavljena TF kartica, lahko uporabnik prenese in si ogleda opozorilne slike, sicer naprava samo predvaja opozorilna sporočila, vendar uporabnik slik ne more prenesti. Ob vsaki sprožitvi opozorila, se naloži video posnetek z opozorilom, dolgim do 30 sekund, opozorilo pa se sproži vsakih 90 sekund.

