


BCS0320 V1.1

Omrežna pametna kamera PTZ

Navodila za uporabo

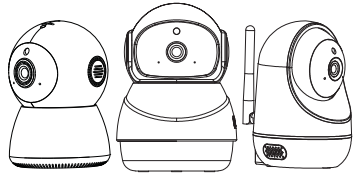

Opomba:
Slika kamere v uporabniškem priročniku je samo referenčna, kot standard vzemite fizični predmet.

HOME

CHILDREN

PET


SHOP

Vsebina embalaže

Kamera!*

!*

Navodila za uporabo!*

Paket dodatkov in vijak!*

Kabel USB!*

Igla za ponastavitev!* (Ni standardno)

Podnožje!*

1

Predstavitev funkcij

Navigacija panorame

Dvosmerni avdio

HD

Program za daljinsko upravljanje

Zaznavanje gibanja

Opozorilo in predvajanje

Snemanje v zanki

Enkripcija

Wi-Fi


Štiskanje H.264

Stikalo dan/noč

Shranjevanje v oblaku

2


Zasnova izdelka - spredaj

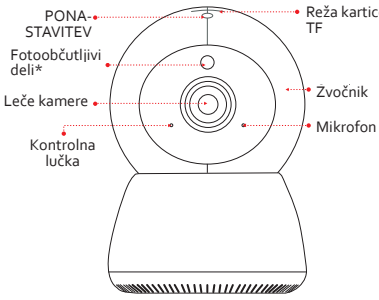

Vsebina	Opis
Kontrolna lučka	- Rdeča lučka je običajno vključena: kamera je napeljena - Rdeča lučka utripa: čaka, da uporabniki dodajo napravo - Zelena lučka običajno sveti: brez dostopa do interneta - Zelena lučka utripa: kamera je povezana in uporabnik si lahko ogleda video - Ob pritisku na gumb RŠet ali z uporabo igle za ponastavitev za 2~3 s se naprava ponastavi na tovarniške nastavitve in ponovno zažene.
Gumb RESET	Podprto lokalno shranjevanje na kartice TF CARD (največ 128G). Če vstavite TF CARD, jo najprej inicializirajte.
Reža za TFCARD	

3

Zasnova izdelka - zadaj

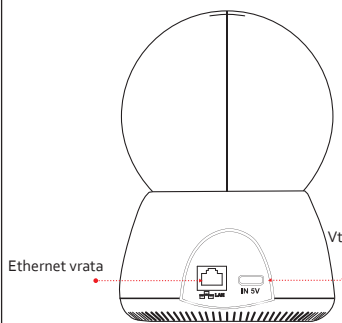


Vsebina	Opis
Vtičnica napajanja	DC 5 V
Ethernet vrata:	10M/100M samoprilagodljiva omrežna vtičnica (posamezni modeli tega vmesnika nimajo)

4


Prenesite program



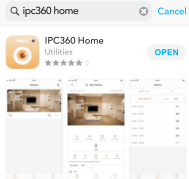

5

Prijava uporabnika

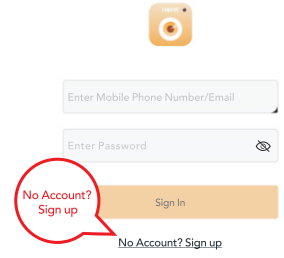


Contact Us

Forgot Password?

6

Vklopite napravo

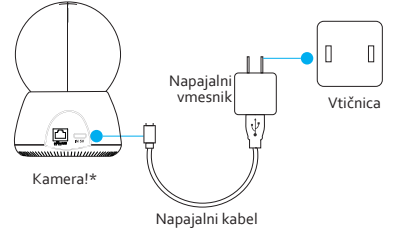


1. Kamero priključite na vir napajanja.



2. Med zagonom kamere se kamera vodoravno in navpično vrti, preverite, ali slišite zvok 'Di-Di'. Kamera je aktivirana se se jo lahko doda. (Če se ne sliši zvok 'Di-Di', morate kamero ročno ponastaviti. Pritisnite gumb za ponastavitev ali uporabite ponastavitveni gumb, pritisnitega za 2~3 s. Ko zaslišite zvok 'DU', je ponastavitev kamere uspešna in jo lahko dodate).

7

Dodajanje kamere (Kot primer iOS)

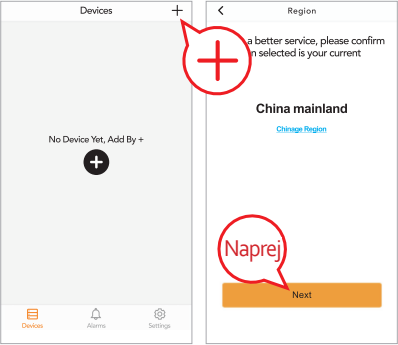





China mainland

China Region



 (Slika 9-1)

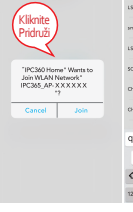
 (Slika 9-2)

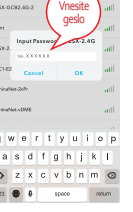 (Slika 9-3)

9

Brezžična povezava (priporočeno)

 (Slika 10-1)

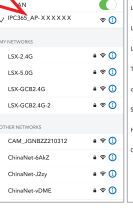
 (Slika 10-2)

 (Slika 10-3)

10

Žična povezava

 (Slika 11-1)

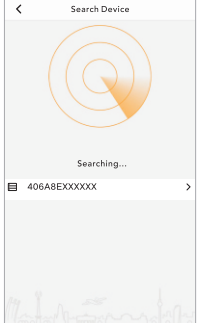 (Slika 11-2)

11

Nasvet

- Kamera trenutno podpira samo omrežje Wi-Fi 2,4 GHz. Če omrežje Wi-Fi 2,4 GHz ni na voljo, poskusite žično povezavo.Kamera podpira kartice TF od 8 ~ 128 Gb. Pred uporabo kartico TF formatirajte. Najprej vstavite kartico in nato vključite napajanje.
- Kartico TF vstavljajte in odstranjujte le, ko je naprava izključena. Običajno bo video datoteka v TF kartici prikazala modro vrstico, če ni modre vrstice, preverite, ali je kartica TF delujoča in jo lahko izklopite in ponovno priključite.
- Videoposnetek se snema v zanki in hrani v kartici TF. Če ni kartice TF, lahko ročno vključite snemanje videoposnetka v album tako, da kliknete na ikono.
- (Shranjevanje v oblak omogoča shranjevanje samo videoposnetkov za zaznavanja gibanja.)

POGOSTA VPRAŠANJA

V: Zakaj kamera kaže datum 2000-01-01?

O: To je tovarniško privzeti čas. Po dostopu do interneta, se kamera samodejno sinhronizira na čas omrežja. Potrepitejivo počakajte.

V: Želim raziskati prejšnji video, kaj naj storim?

O: Kamera lahko hrani in predvaja videoposnetek samo, če je opremljen s kartico TF. Ko je kamera izključena vstavite kartico TF v režo, nato jo znova vključite, povlecite časovno vrstico. Izberite časovno točko za predvajanje na modri vrstici video datoteke. Če je predvajanje prekinjeno ali na trenutnem mestu ni datoteke za predvajanje, se samodejno predvaja naslednja video datoteka. (Prosimo, preverite, da je bil čas v zgornjem levem kotu kamere sinhroniziran s trenutnim časom. Če čas ni sinhroniziran, uporabnik ne more iskati videoposnetka, dokler ni sinhroniziran čas).

V: Koliko časa so v oblaku shranjeni opozorilni posnetki?

O: Video posnetek alarma zaznavanja gibanja se shrani v oblak. V primeru shranjevanja z uporabo oblaka izberite 7-dnevno ali 30-dnevno obdobje pokrivanja zanke, kar pomeni, da si lahko video posnetek kamere, naložene v oblak, ogledate v 7 dneh ali 30 dneh, 8. ali 31. dne pa bo video posnetek prepisan.

Izjava o garanciji

Dragi uporabniki,

Zahvaljujemo se vam za uporabo naših izdelkov. Preden izdelek namestite, natančno preberite naslednje pogoje.

1. Garancijski rok je eno leto od datuma nakupa. V garancijskem roku bo naše podjetje brezplačno odpravljalo težave, ki jih povzroča kakovost izdelka pri normalne uporabe.

2. Naslednji primeri so izven obsega garancije:

- Morebitne napake ali okvare, ki jih povzroči uporaba ali delovanje v neustreznem okolju.
- Kakršneoli napake ali okvare, ki so posledica nepravilne namestitve, napačne uporabe, nepooblaščenega vzdrževanja, pregledov, nesreč, višje sile ali drugih zunanjih dejavnikov.
- Morebitne okvare ali napake, ki jih povzroči uporaba izdelka, programske opreme ali delov tretjih oseb.
- Izdelek je izven garancijskega roka.
- Črtne kode izdelka ni mogoče identificirati ali je neskladna.
- Motnje ali poškodbe, ki ne izhajajo iz zasnove, tehnologije, proizvodnje in težav s kakovostjo izdelka.