


BCS0429 V1.2

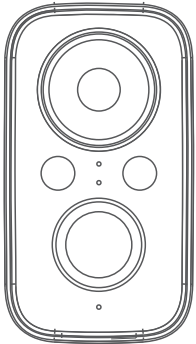

Varnostna kamera na baterije

Navodila za uporabo

Opomba: Slika kamere v uporabniškem priročniku je le referenčna, kot standard vzemite fizični predmet.

Vsebina

Seznam pakiranja..... 1

Struktura izdelka - spredaj 2

Struktura izdelka - spodaj 3

Prenos aplikacije 4

Registracija uporabnika, prijava 5


Dodajte kamero 6


Uvod v funkcijo 7

Pogosta vprašanja..... 8

Vsebina embalaže

Kamera

Dodatni pribor za vijačenje


Navodila za uporabo

Kabel USB*1

Nosilec za fiksno pritrditev*1

1

Zasnova izdelka - spredaj

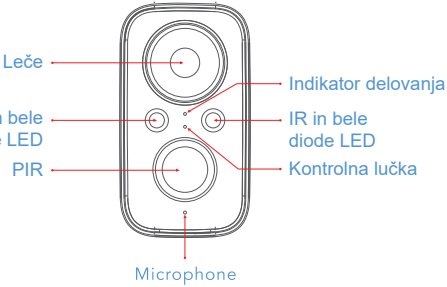

Vsebina

Opis

Rdeča lučka je običajno prižgana:

Kamera ali internet ima težave

Rdeča lučka utripa:

Počakajte na povezavo WiFi (utripa počasi)
Povezan WiFi (utripa hitro)

Modra luč utripa:


Kamera se povezuje z omrežjem

Modra lučka običajno sveti:

Kamera je vklopljena, uporabnik si lahko ogleda videoposnetek

2

Zasnova izdelka - spodaj

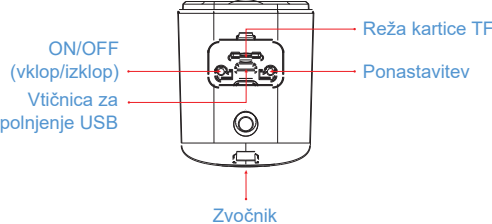

Vsebina

Opis

PONASTAVITEV:

S pritiskom na »Ponastavi«
za približno 3–5 s obnovite tovarniške nastavitve.

Reza kartice TF:

Podprto lokalno shranjevanje na kartici TF (podprto največ 128GB), ob prvi uporabi kartico TF v aplikaciji "CloudEdge" formatirajte.

Indikator polnjenja:

Rdeča lučka običajno sveti, kamera se polni.
Modra lučka običajno sveti, kamera je povsem napolnjena.

3

Prenesi aplikacijo

Skenirajte spodnjo kodo QR ali poiščite "CloudEdge" v trgovini z aplikacijami ali v Google play, nato prenesite in namestite aplikacijo.





Prenos aplikacije za iOS

Prenos aplikacije za Android

4

Prijava uporabnika, prijava

(1) Prijavite se: Za registracijo izberite svojo državo in vaš e-poštni naslov.

(2) Prijavite se: Izberite svojo državo, vnesite obstoječi račun in geslo za prijavo.

Welcome

Your Region

China

+86 >

Account

Password

Remember password

Forgot password?

or

f

No account yet? Sign up now

5

Dodajte kamero

Prepričajte se, da je wifi za telefonsko povezavo 2,4G in v dobrem omrežnem stanju (5 GHz ni podprto), počakajte, da prične rdeči indikator naprave počasi utripati (če rdeči indikator naprave ne prične počasi utripati, pritisnite na »ponastavitev«
za 3–5 s, dokler naprava ne pošlje zvoka »BUGU«, počakajte, da se naprava znova zažene, nato dodajte kamero).
Odprite aplikacijo »CloudEdge«, kliknite ikono »+«
v zgornjem desnem kotu. Kamero dodate z izbiro »Battery Camera«
in vstopite na zaslon s seznamom kamer. Sledite pozivu aplikacije, kliknite »Naprej«, vnesite geslo wi-fi, s katerim je povezan mobilni telefon, nato kliknite »Naprej«. Nato postavite kodo QR proti kameri z razdalje približno 10–15 cm in počakajte, da kamera odda zvok »BUGU«, nato kliknite »Naprej«. Aplikacija APP samodejno poišče napravo.

Select Device

Battery Camera

Smart Doorbell

Power Plug Camera

Baby Camera

Floodlight Camera


4G Camera

Doorbell Kits

Smart home

6

Predstavitve delovanja

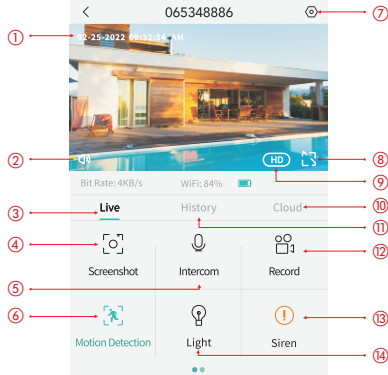

1 Čas naprave

2 Zvok naprave

3 V živo

4 Posnetek zaslona

5 Domofon

6 Zaznavanje gibanja

7 Nastavitve kamere

8 Celozasloni predogled

9 Ločljivost slike

10 Oblak

11 Zgodovina

12 Zapisovanje

13 Sirena

14 Luč

7

POGOSTA VPRAŠANJA

1 V: Dodajanje v konfiguracijo omrežja ni uspelo?
O: Prepričajte se, da je telefon povezan z usmerjevalnikom v pasu 2,4 GHz, in se prepričajte v pravilno geslo za Wi-Fi.

2 V: Je po skeniranju dodajanje še vedno neuspešno?
O: Ponovno zaženite napravo ali jo izklopite po neuspešnem dodajanju s skeniranjem, nato pa jo poskusite ponovno dodati.

3 V: Naprava ne more normalno prikazati predogleda?
O: Preverite, ali je morda omrežni signal prešibak, fotoaparat postavite blizu usmerjevalnika, če še vedno ne morete prikazati predogleda, ponastavite kamero in jo ponovno dodajte.

4 V: Zakaj je po ponastavitvi naprave kamera še vedno na seznamu naprav?
O: Ponastavitev naprave samo za ponastavi omrežno konfiguracijo kamere, ne more pa spremeniti konfiguracije v programu. Če želite izbrisati kamero, se morate za izbris prijaviti v program.

5 V: Kako preklopiti omrežje kamere na drug usmerjevalnik?
O: Najprej odstranite in ponastavite napravo v programu, nato pa znova s programom konfigurirajte omrežje za napravo.

6 V: Zakaj naprava ne prepozna kartice TF?
O: Prosimo da vstavite in odstranite kartico TF po izklopu. Preverite, ali kartica TF deluje normalno in ali je v formatu FAT32, ko je mobilni telefon ali naprava povezana v nestabilnem omrežju. Program bo tudi opozoril, da kartice TF ni mogoče prepoznati.

8